



Техническая информация по Camozzi

Серия 4

650÷4000 Нл/мин

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Распределители. Серия 4

Новые модели

Золотниковые распределители с электропневматическим и пневматическим управлением 3/2, 5/2 и 5/3 лин./поз.
Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1/2 с повышенным расходом



Электропневматические распределители Серии 4 с присоединением G1/8, G1/4, G3/8 и G1/2, структурой 3/2, 5/2 и 5/3 лин./поз. разработаны в двух основных версиях:
- с электропневматическим управлением и пружинным возвратом;
- с двусторонним электропневматическим управлением.

» Новые модели доступны в исполнении с расходом 3300 и 4000 Нл/мин

Распределители Серии 4 снабжены ручным дублированием, управляются электрическими катушками Серий U, G, A8 и H8. Распределители с присоединением G1/2 могут быть поставлены только с катушками серии A6 (32x32 мм).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа
Функция распределителя	3/2, 2х3/2, 5/2, 5/3 лин./поз.
Материалы	корпус – алюминий, золотник – нержавеющая сталь, уплотнения – NBR PU
Присоединение	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C (при сухом воздухе -20°C). Климатическое морозостойкое исполнение "-40°C" по запросу. Обращайтесь в службу продаж компании
Рабочее давление	см. таблицы
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА

4	5	4	-	015	-	22	IL	-	U7	7
---	---	---	---	-----	---	----	----	---	----	---


4	СЕРИЯ												
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ПОЗИЦИЙ: 3 = 3/2 Н.З. 4 = 3/2 Н.О. 5 = 5/2 6 = 5/3 закрытая центральная позиция 7 = 5/3 открытая центральная позиция												
4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 8 = G1/8 4 = G1/4 3 = G3/8 2C = G1/2 2N = G1/2 (повышенный расход)												
015	УПРАВЛЕНИЕ: 011 = соленоиды с двух сторон (горизонтальные) V11 = соленоиды с двух сторон (вертикальные), только Серия 4 G1/4 E11 = соленоиды с двух сторон (внешний подвод питания пилота) 015 = один соленоид (горизонтальный), пружинный возврат V15 = один соленоид (вертикальный), пружинный возврат, только Серия 4 G1/4 E15 = один соленоид (внешний подвод питания пилота) 016 = один соленоид (горизонтальный), возвратная пневмопружина V16 = один соленоид (вертикальный), возвратная пневмопружина, только серия 4 G1/4 33 = пневматическое двустороннее управление (бистабильный распределитель) 34 = пневматическое двустороннее дифференциальное управление (бистабильный распределитель) 35 = пневматическое одностороннее управление с пружинным возвратом (моностабильный распределитель)												
22	ПРИСОЕДИНЕНИЕ СОЛЕНОИДА: 22 = соленоид 22 x 22 50 = соленоид 32 x 32 - только G1/2												
IL	ТИП РУЧНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ: = бистабильное, под отвертку, стандарт IL = бистабильное, флажок (по запросу) IM = моностабильное, кнопка (по запросу)												
U7	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ / РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА: A6 = PPS / 32 x 32 (только G1/2) A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (только 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 (не использовать с распределителями 452N) U7 = PET / 22 x 22												
7	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА:												
		U7**	G7**	A8**	H8**	G9**		U7**	G7**	A8**	H8**	G9**	
B	24V AC 50/60Hz	-	-	5VA	5,3VA	-	1	6V DC	5,1W	5,1W	-	-	
C	48V AC 50/60Hz	-	-	-	5,3VA	-	2	12V DC	5W	5W	-	-	
D	110V AC 50/60Hz	-	-	5VA	5,3VA	-	3	24V DC	5W	5W	4W	5,4W	
E	230V AC 50/60Hz	-	-	5VA	5,3VA	-	4	48V DC	5,3W	5,3W	4W	-	
F	380V AC 50/60Hz	7VA	7VA	-	-	-	6	110V DC	4,2W	4,2W	-	-	
H	24V 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	-	7	24V DC	3,1W	3,1W	-	-	
	12V DC	3,1W	3,1W	-	-	-		48V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	
K	72V DC	4,8W	4,8W	-	-	-	71*	24V DC	3,1W	3,1W	-	-	
	110V AC 50/60Hz	4,3VA	4,3VA	-	-	-		48V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	
	125V AC 50/60Hz	5,5VA	5,5VA	-	-	-	9	48V DC	3,1W	3,1W	-	-	
K1*	72V DC	4,8W	4,8W	-	-	-	10	110V DC	3,2W	3,2W	-	-	
	110V AC 50/60Hz	4,3VA	4,3VA	-	-	-		* Для Н.О. распределителей с подводом воздуха через отверстие в корпусе					
	125V AC 50/60Hz	5,5VA	5,5VA	-	-	-		** Вместо "0" ставится буква или цифра, соответствующая необходимому напряжению					
J	230V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	-							
	240V AC 50/60Hz	4VA	4VA	-	-	-							

* Для Н.О. распределителей с подводом воздуха через отверстие в корпусе
 ** Вместо "0" ставится буква или цифра, соответствующая необходимому напряжению


РЕМКОМПЛЕКТЫ

Мод. пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
434-011-22 434-015-22 434-016-22 434-33 434-34 434-35	434-900 434-905 434-910 434-915 434-945 434-955	KW-434 Кольцо уплотнения сепараторов – 4 шт. Манжета поршня, Ø22 – 2 шт. Манжета поршня, Ø14 – 1 шт. Манжета сепаратора – 4 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Пружина – 1 шт.
432C-015 452C-... 452N-...		KW-452/452N Кольцо уплотнения пилота, 3x1 – 1 шт. Кольцо уплотнения пилота, 2x1 – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки/пилота – 2 шт. Кольцо уплотнения сепаратора – 6 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета поршня, Ø21 – 1 шт. Манжета сепаратора – 6 шт. Пружина – 1 шт.
454-V11-22 454-V15-22 454-V16-22 454-011-22 454-011-294 454-011-295 454-015-194 454-015-195 454-015-22 454-016-22 454-33	454-34 454-35 454-900 454-905 454-910 454-915 454-V11 454-V15 454-011-22IL 454-015-22IL 454-016-22IL	KW-454 Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения сепаратора – 6 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета поршня, Ø14 – 1 шт. Манжета сепаратора – 6 шт. Пружина – 1 шт.
458-015-22 458-016-22 458-33 458-34 458-35 458-011-22 458-015-194	458-015-195 458-011-294 458-011-295 458-011-22IL 458-015-22IL 458-016-22IL	KW-458 Кольцо уплотнения крышки/пилота – 2 шт. Кольцо уплотнения сепаратора – 6 шт. Манжета поршня, Ø20 – 2 шт. Манжета поршня, Ø14 – 1 шт. Манжета сепаратора – 6 шт. Пружина – 1 шт.
464-011-22 464-33 474-011-22 474-33 474-900	474-905 464-900 464-905 464-011-22IL 474-011-22IL	KW-464-474 Кольцо уплотнения крышки/пилота – 2 шт. Кольцо уплотнения сепаратора – 6 шт. Манжета сепаратора – 6 шт. Манжета поршня – 1 шт. Пружина – 1 шт.
468-011-22 478-011-22 468-33		KW-468 Кольцо уплотнения сепаратора – 6 шт. Кольцо уплотнения крышки, 2x1 – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки/пилота, 20x1 – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета сепаратора – 6 шт. Манжета поршня, Ø20 – 1 шт. Пружина – 1 шт.

ТИПЫ РУЧНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ

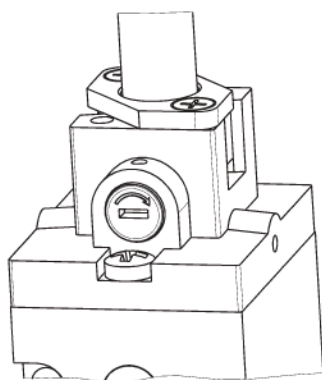

Пример распределителя с бистабильным ручным дублированием под отвертку (стандарт).


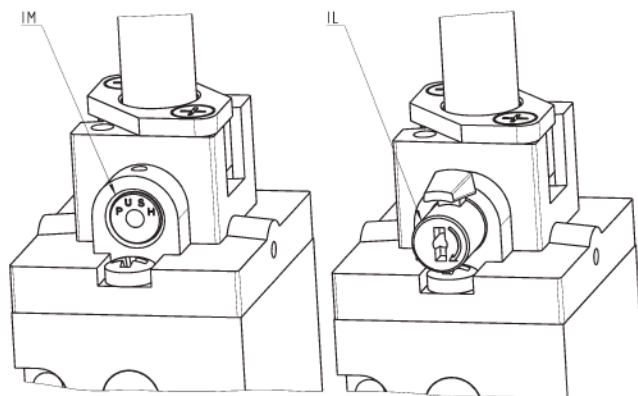


Примеры распределителей с моностабильной кнопкой (IM) и бистабильным (IL) ручным дублированием. Оба исполнения доступны только по заказу.
Пример кода для заказа: 454-015-22IL.

3/2 лин./поз. распределитель, G1/8, моностабильный Мод. 438 и 448, Н.З. и Н.О.





Моностабильные распределители структуры 3/2 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (механическая или пневматическая пружина). Используются для управления пневмоцилиндрами одностороннего действия.

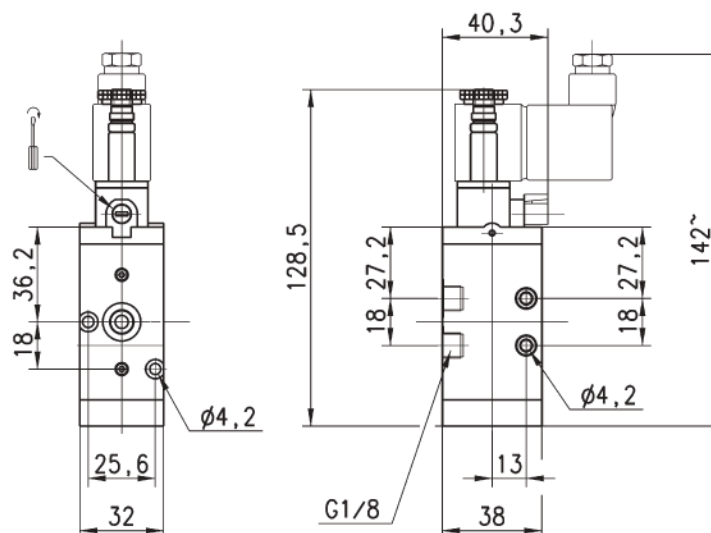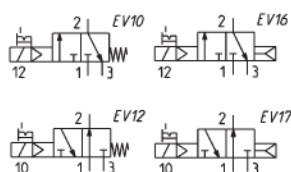

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
438-015-22	3/2 Н.З.	650	1.5 ÷ 10	EV10
438-016-22	3/2 Н.З.	650	1 ÷ 10	EV16
448-015-22	3/2 Н.О.	650	1.5 ÷ 10	EV12
448-016-22	3/2 Н.О.	650	1 ÷ 10	EV17

3/2 лин./поз. распределитель, G1/8, бистабильный Мод. 438-011...



Бистабильный распределитель структуры 3/2 с электропневматическим управлением.

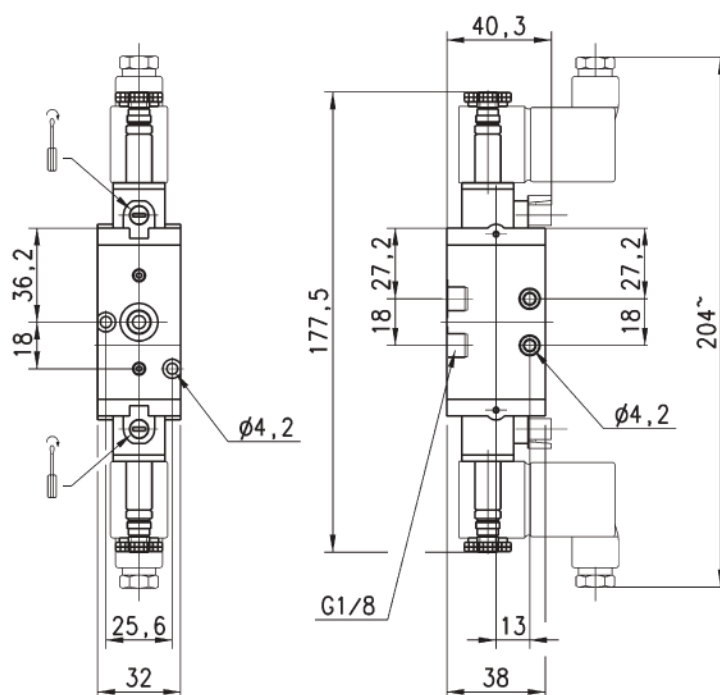

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар
438-011-22	3/2	650	0.5 ÷ 10

5/2 лин./поз. распределитель, G1/8, моностабильный Мод. 458...


Моностабильные распределители структуры 5/2 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (механическая или пневматическая возвратная пружина). Используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

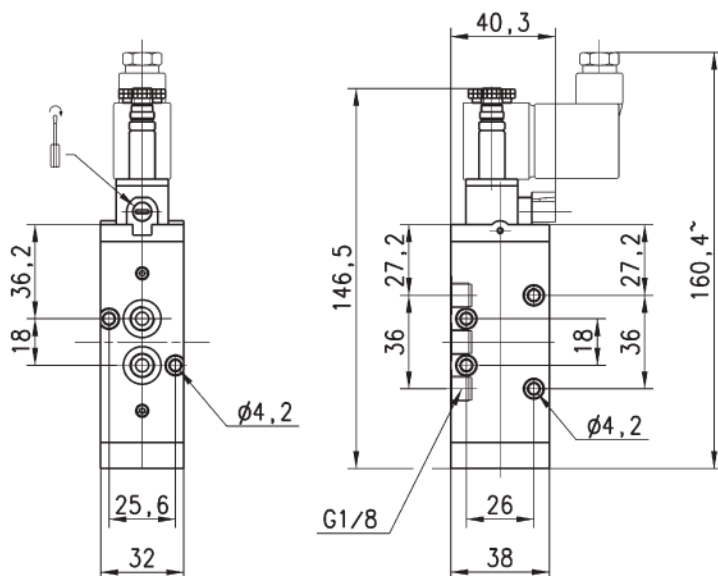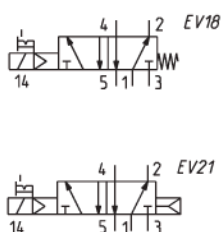

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
458-015-22	5/2	650	1,5 ÷ 10	EV18
458-016-22	5/2	650	1 ÷ 10	EV21

5/2 лин./поз. распределитель, G1/8, бистабильный Мод. 458-011...


Бистабильный распределитель структуры 5/2 с электропневматическим управлением.

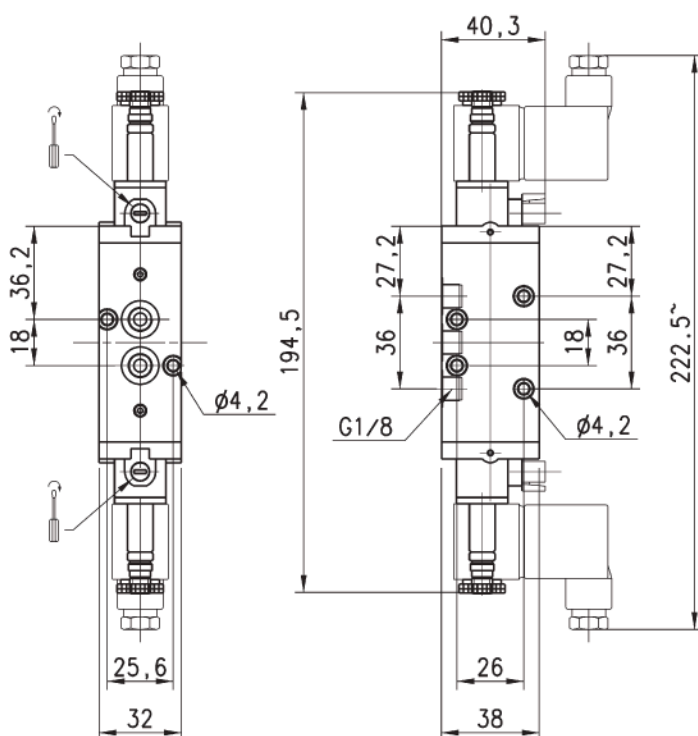


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар
458-011-22	5/2	650	0,5 ÷ 10

5/3 лин./поз. распределитель, G1/8, Мод. 468-011 и 478-011...

Распределители структуры 5/3 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом.

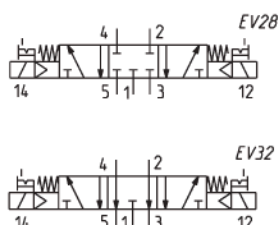



CC = с закрытой центральной позицией
CO = с открытой центральной позицией

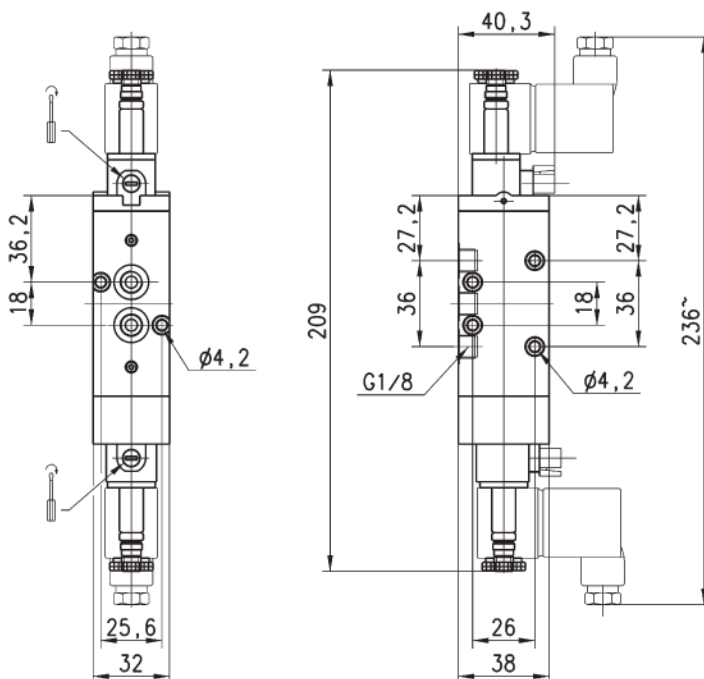

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
468-011-22	5/3 CC	600	1.5 ÷ 10	EV28
478-011-22	5/3 CO	600	1.5 ÷ 10	EV32

3/2 лин./поз. распределитель, G1/4, моностабильный Мод. 434 и 444, Н.З. или Н.О.



Моностабильные распределители структуры 3/2 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (механическая или пневматическая возвратная пружина).

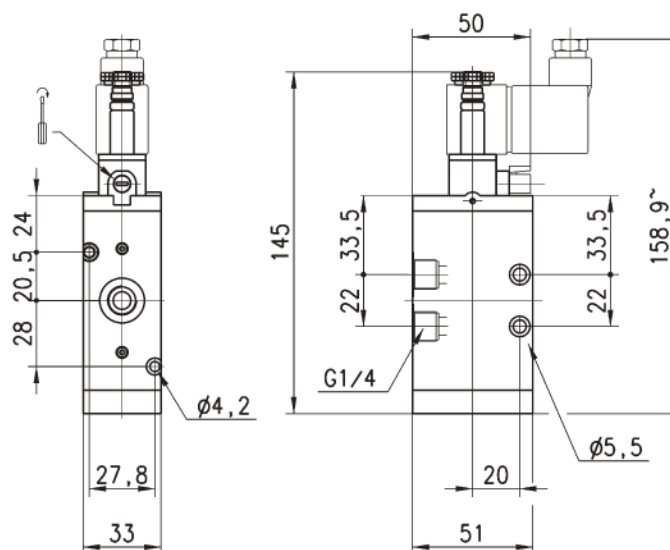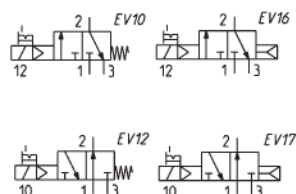

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
434-015-22	3/2 Н.З.	1250	1.5 ÷ 10	EV10
434-016-22	3/2 Н.З.	1250	1 ÷ 10	EV16
444-015-22	3/2 Н.О.	1250	1.5 ÷ 10	EV12
444-016-22	3/2 Н.О.	1250	1 ÷ 10	EV17

3/2 лин./поз. распределитель, G1/4, бистабильный Мод. 434-011...



Бистабильный распределитель структуры 3/2 с электропневматическим управлением.

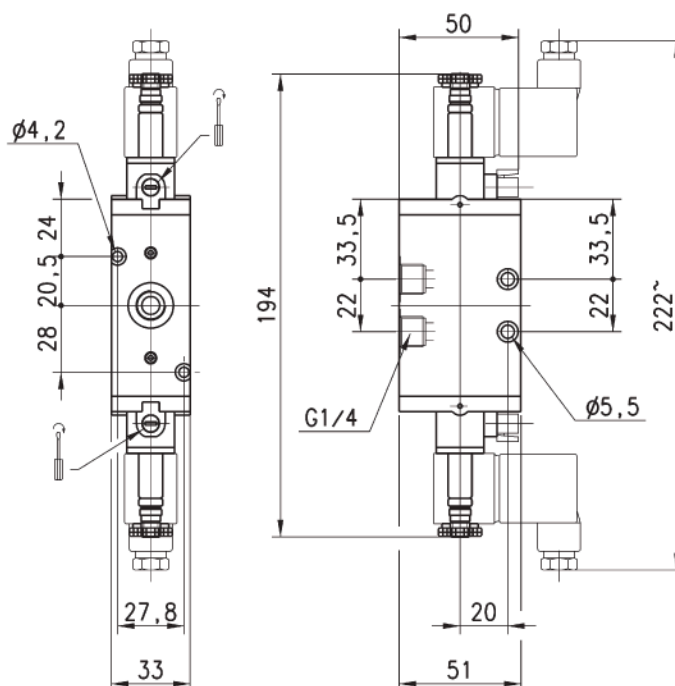

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар
434-011-22	3/2	1250	0.5 ÷ 10

5/2 лин./поз. распределитель, G1/4, моностабильный Мод. 454...


Моностабильные распределители структуры 5/2 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (механическая или пневматическая возвратная пружина).

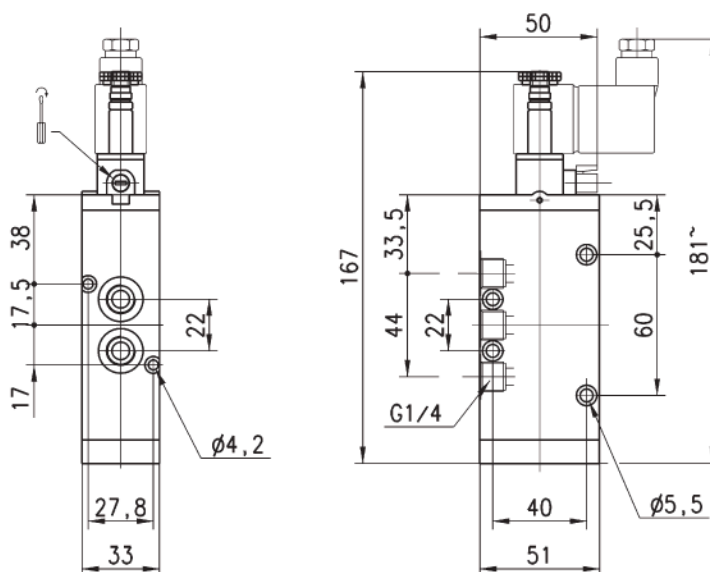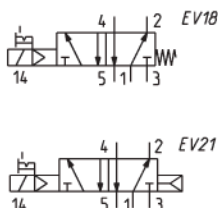

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
454-015-22	5/2	1250	1.5 ÷ 10	EV18
454-016-22	5/2	1250	1 ÷ 10	EV21

5/2 лин./поз. распределитель, G1/4, бистабильный Мод. 454-011...



Бистабильный распределитель структуры 5/2 с электропневматическим управлением.

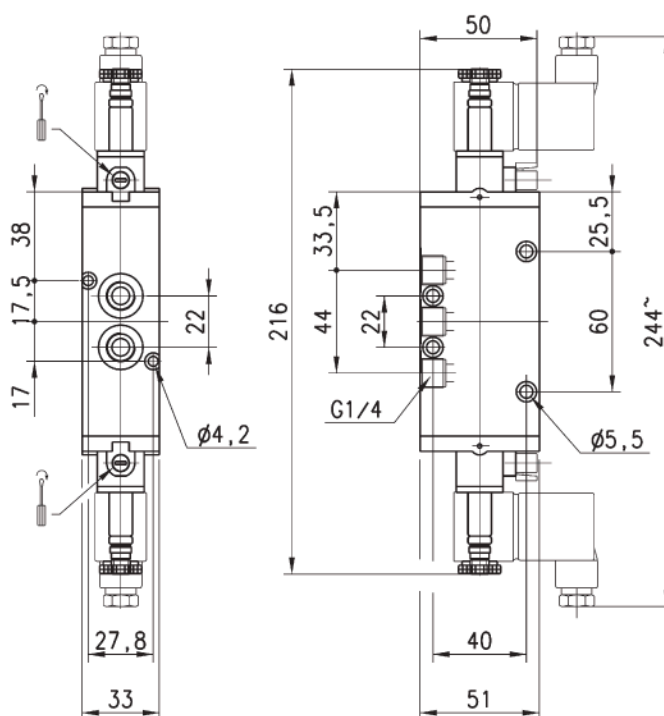

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар
454-011-22	5/2	1250	0.5 ÷ 10

5/2 лин./поз. распределитель, G1/4, моностабильный Мод. 454-V...



Моностабильные распределители структуры 5/2 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (механическая или пневматическая возвратная пружина).
Вертикальный соленоид.

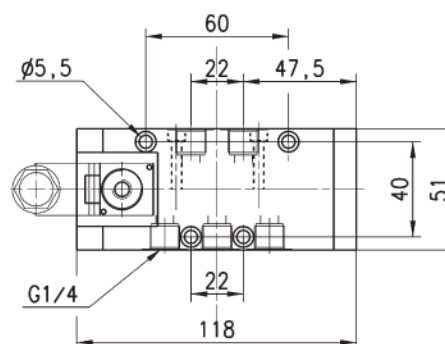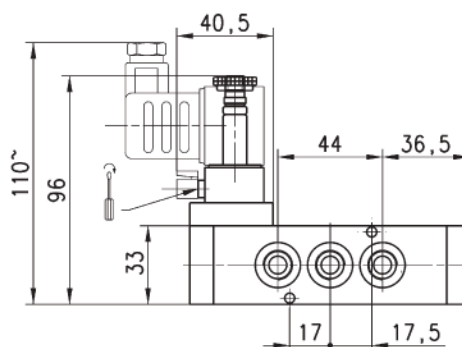

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
454-V15-22	5/2	1250	1.5 ÷ 10	EV18
454-V16-22	5/2	1250	1 ÷ 10	EV21

5/2 лин./поз. распределитель, G1/4, бистабильный Мод. 454-V11...


Бистабильный распределитель структуры 5/2 с электропневматическим управлением. Вертикальные соленоиды.

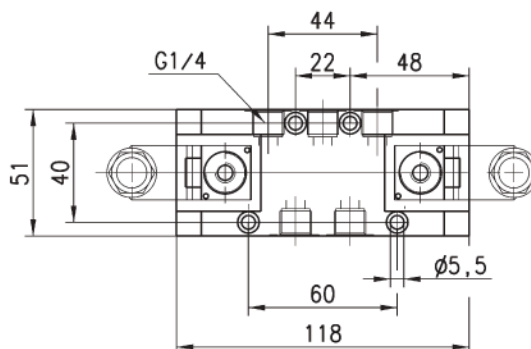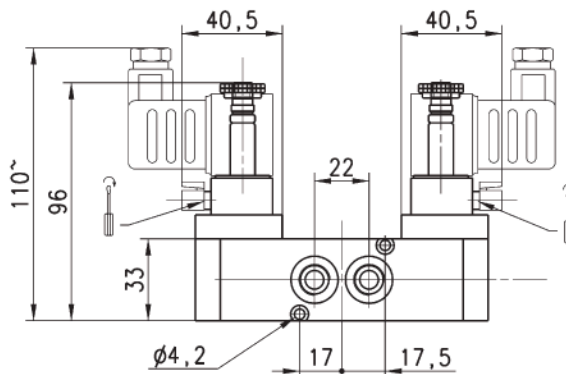

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар
454-V11-22	5/2	1250	0.5 ÷ 10

5/3 лин./поз. распределитель, G1/4, Мод. 464-011 и 474-011...

Распределители структуры 5/3 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом.


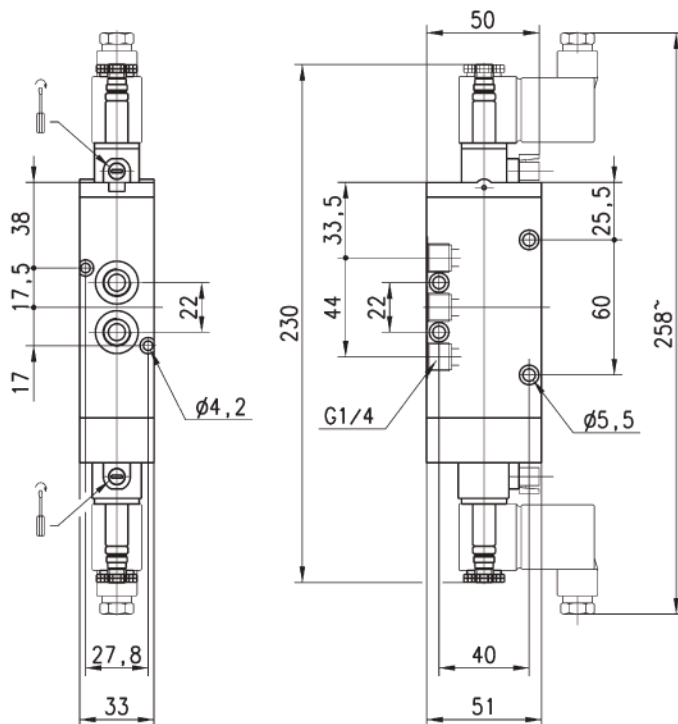


СС = с закрытой центральной позицией
СО = с открытой центральной позицией

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
464-011-22	5/3 СС	1250	1.5 ÷ 10	EV28
474-011-22	5/3 СО	1250	1.5 ÷ 10	EV32

3/2 лин./поз. распределитель, G3/8, моностабильный Мод. 433... и Мод. 443...**Новинка**



Моностабильные распределители структуры 3/2 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (механическая или пневматическая возвратная пружина) могут быть Н.З. или Н.О. Версия EV13 с внешним питанием пилота может быть как Н.З. так и Н.О.

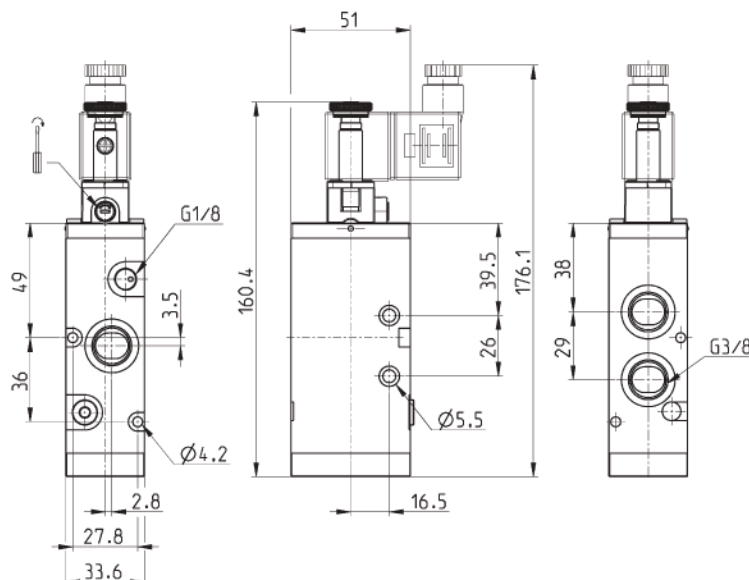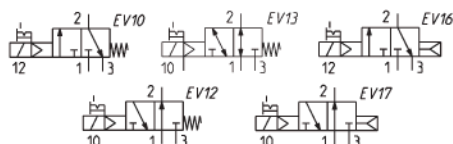

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Мин. давление управления, Бар	Символ
433-015-22	3/2 Н.З.	1800	2.5 ± 10	-	EV10
433-E15-22	3/2	1800	-0.9 ± 10	2.5	EV13
433-016-22	3/2 Н.З.	1800	2.5 ± 10	-	EV16
443-015-22	3/2 Н.О.	1800	2.5 ± 10	-	EV12
443-016-22	3/2 Н.О.	1800	2.5 ± 10	-	EV17

3/2 лин./поз. распределитель, G3/8, бистабильный Мод. 433...**Новинка**

Бистабильные распределители структуры 3/2 с электропневматическим управлением.

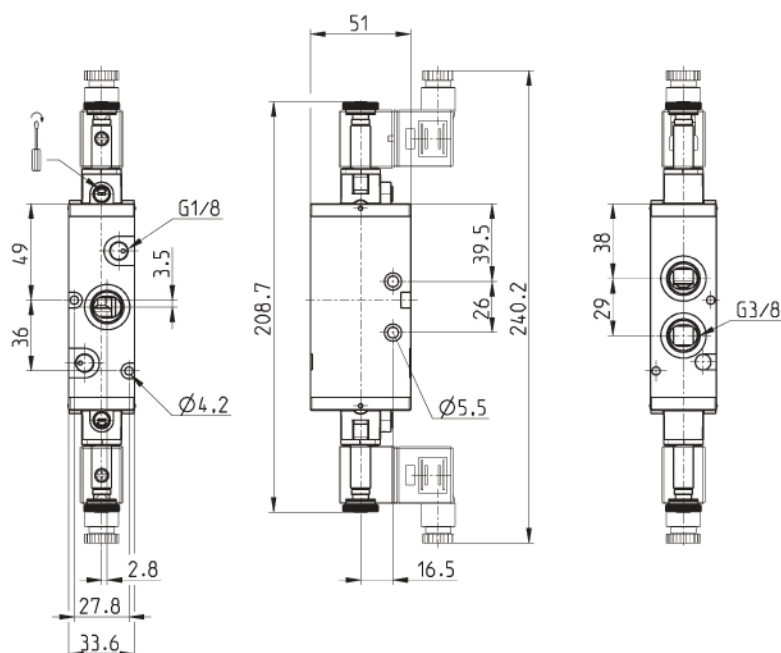

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Мин. давление управления, Бар	Символ
433-011-22	3/2	1800	2 ± 10	-	EV14
433-E11-22	3/2	1800	-0.9 ± 10	2	EV15

5/2 лин./поз. распределитель, G3/8, моностабильный - Мод. 453...

Новинка



Моностабильные распределители структуры 5/2 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (механическая или пневматическая возвратная пружина).


EV18



EV19



EV21

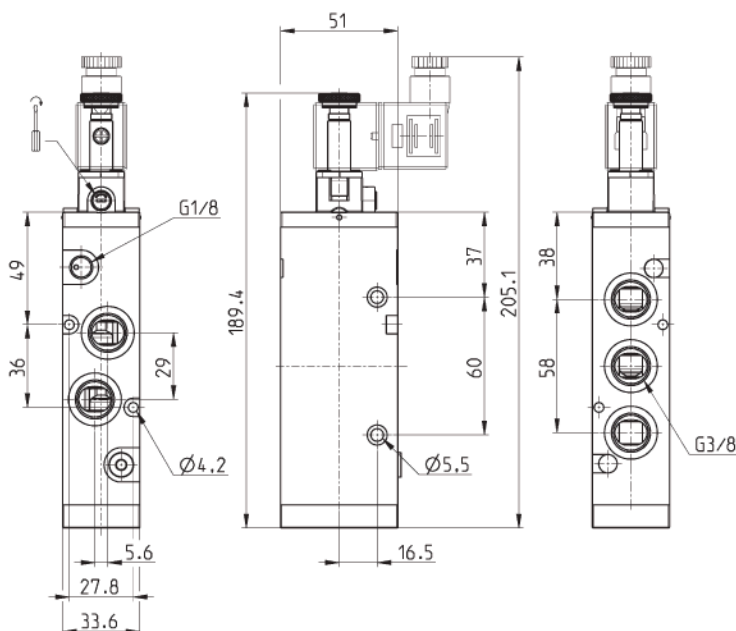

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Мин. давление управления, Бар	Символ
453-015-22	5/2	1800	2.5 ÷ 10	-	EV18
453-E15-22	5/2	1800	-0.9 ÷ 10	2.5	EV19
453-016-22	5/2	1800	2.5 ÷ 10	-	EV21


5/2 лин./поз. распределитель, G3/8, бистабильный Мод. 453...

Новинка




Бистабильные распределители структуры 5/2 с электропневматическим управлением.

EV23



EV25

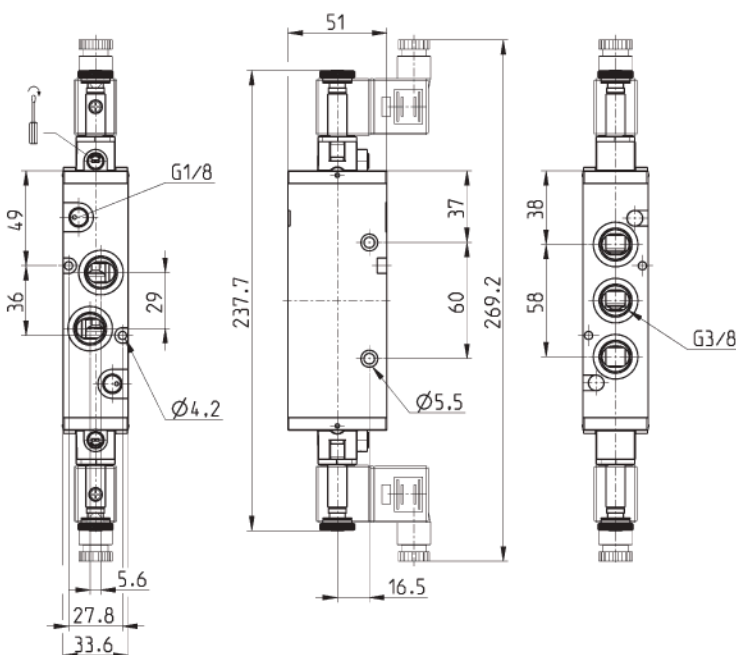


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Мин. давление управления, Бар	Символ
453-011-22	5/2	1800	2 ÷ 10	-	EV23
453-E11-22	5/2	1800	-0.9 ÷ 10	2	EV25

5/3 лин./поз. распределитель, G3/8 - Мод. 463-... и 473-...

Новинка



CC = с закрытой центральной позицией
CO = с открытой центральной позицией

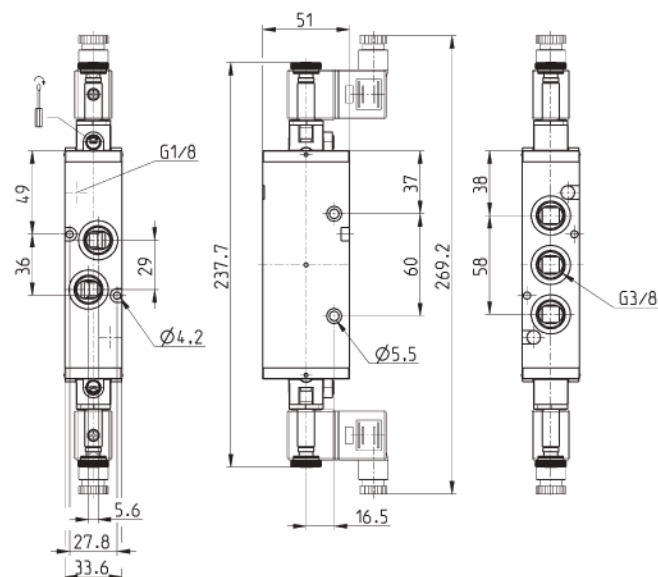



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Мин. давление управления, Бар	Символ
463-011-22	5/3 CC	1600	2.5 ÷ 10	-	EV28
463-E11-22	5/3 CC	1600	-0.9 ÷ 10	2.5	EV29
473-011-22	5/3 CO	1600	2.5 ÷ 10	-	EV32
473-E11-22	5/3 CO	1600	-0.9 ÷ 10	2.5	EV34

5/2 лин./поз. распределитель, G1/2, моностабильный Мод. 452C...



Моностабильные распределители структуры 5/2 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (механическая или пневматическая возвратная пружина).
Распределитель состоит из корпуса и пилота, который заказывается и поставляется отдельно.

Для снижения энергопотребления и упрощения монтажа можно использовать пилотный клапан A131-AC2, со съемным соленоидом типа U70 или G70.

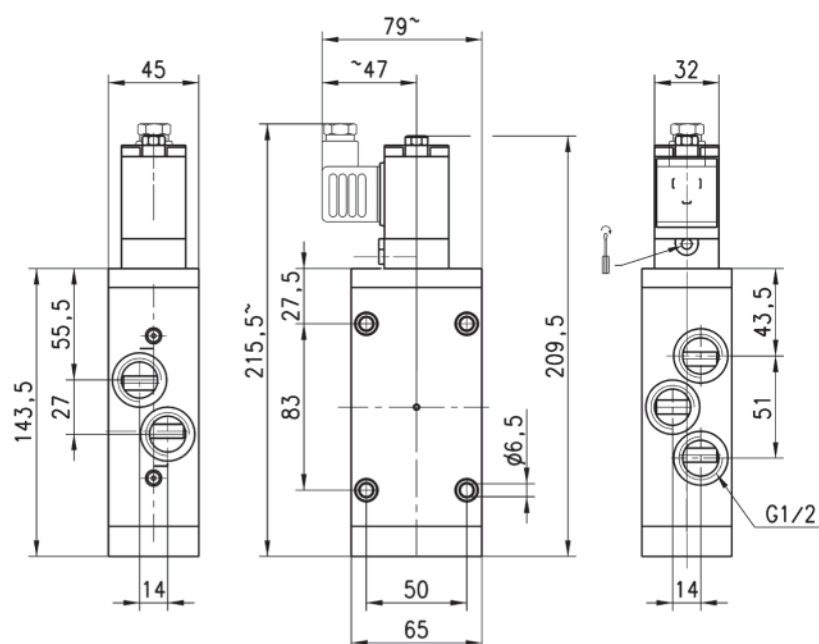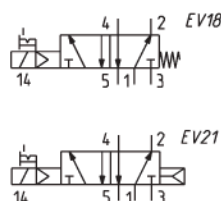


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
452C-015-50-A6*	5/2	2500	1.5 ÷ 10	EV18
452C-016-50-A6*	5/2	2500	1 ÷ 10	EV21

5/2 лин./поз. распределитель, G1/2, бистабильный Мод. 452C...



Бистабильный распределитель структуры 5/2 с электропневматическим управлением. Распределитель состоит из корпуса и пилота, который заказывается и поставляется отдельно.

Для снижения энергопотребления и упрощения монтажа можно использовать пилотный клапан A131-AC2, со съемным соленоидом типа U70 или G70.


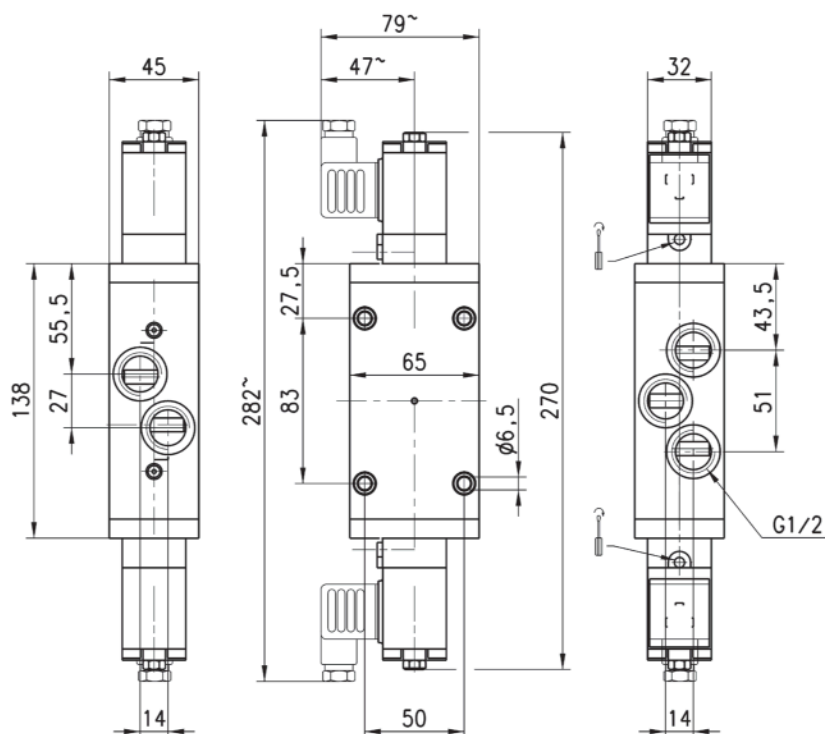


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар
452C-011-50-A6*	5/2	2500	0.5 ÷ 10

5/2 лин./поз. распределитель, G1/2, моностабильный Мод. 452C...



Распределители с электропневматическим управлением и пружинным или пневматическим возвратом. Используются для запитки двусторонних цилиндров.

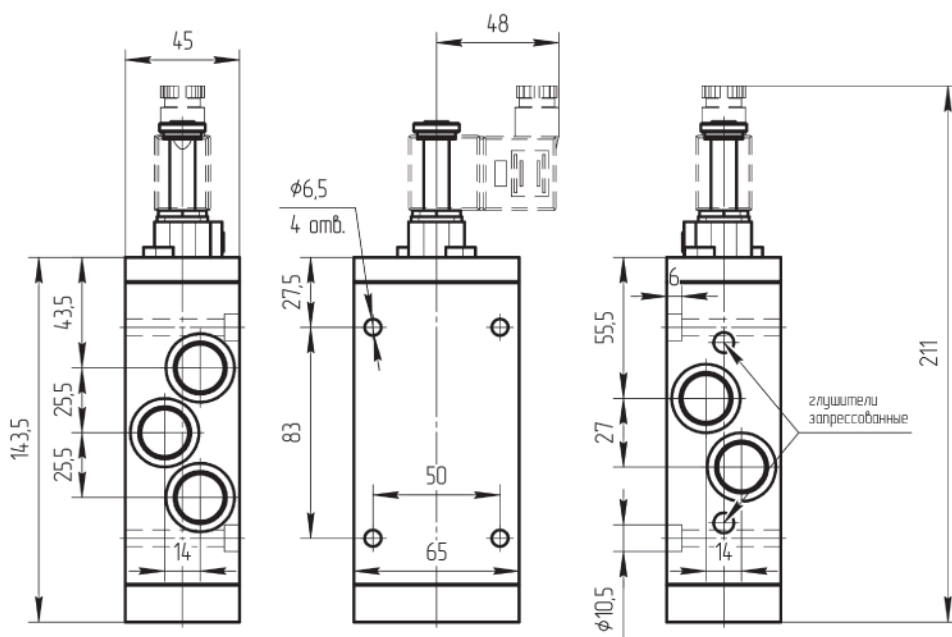
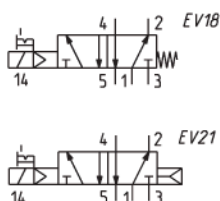


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
452C-015-22	5/2	2500	1.5 ÷ 10	EV18
452C-016-22	5/2	2500	1 ÷ 10	EV21

5/2 лин./поз. распределитель, G1/2, бистабильный Мод. 452С...



Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для запитки пневмоцилиндров двустороннего действия.



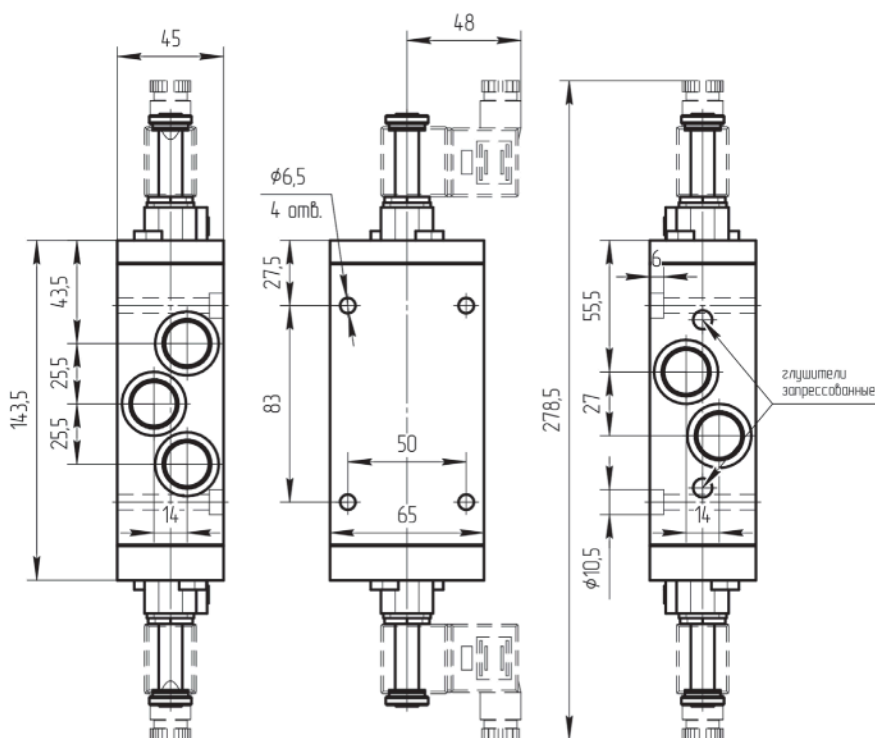



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар
452С-011-22	5/2	2500	1.5 ÷ 10

5/2 лин./поз. распределитель, G1/2, моностабильный Мод. 452N-...



Моностабильные распределители структуры 5/2 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (механическая или пневматическая возвратная пружина). Новая модель с повышенным расходом. Не использовать катушки Н8*.

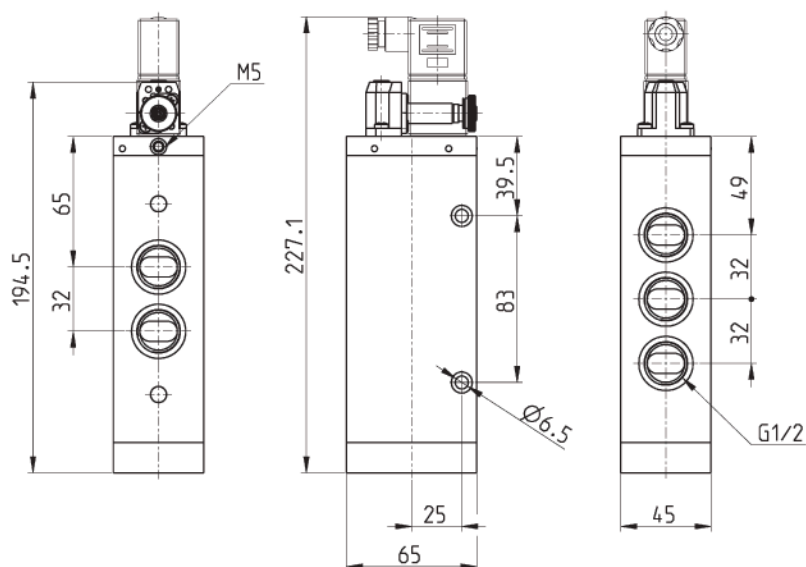



Мод.	Функция	Расход Qn, Нл/мин	Мин. управляющее давление, Бар	Рабочее давление, Бар	Символ
452N-015-22	5/2	4000	-	2.5 ÷ 10	EV18
452N-016-22	5/2	4000	-	2 ÷ 10	EV21
452N-E15-22	5/2	4000	2.5	-0.9 ÷ 10	EV19

5/2 лин./поз. распределитель, G1/2, бистабильный Мод. 452N-...



Бистабильные распределители структуры 5/2 с электропневматическим управлением.
Внутреннее или внешнее питание пилотного распределителя.
Новая модель с повышенным расходом. Не использовать катушки Н8*.

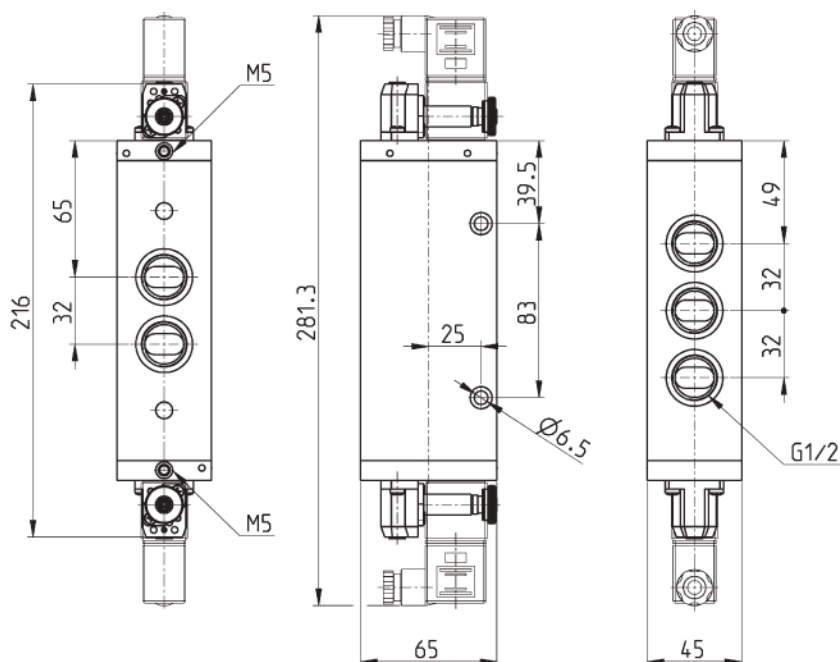


Мод.	Функция	Расход Qп, Нл/мин	Мин. управляющее давление, Бар	Рабочее давление, Бар	Символ
452N-011-22	5/2	4000	-	2 ÷ 10	EV23
452N-E11-22	5/2	4000	2	-0.9 ÷ 10	EV25

5/3 лин./поз. распределитель, G1/2, бистабильный Мод. 462N-..., 472N-...





Распределители структуры 5/3 с электропневматическим управлением и пружинным возвратом (открытый и закрытый центр). Внутреннее или внешнее питание пилотного распределителя. Новая модель с повышенным расходом. Не использовать катушки Н8*.

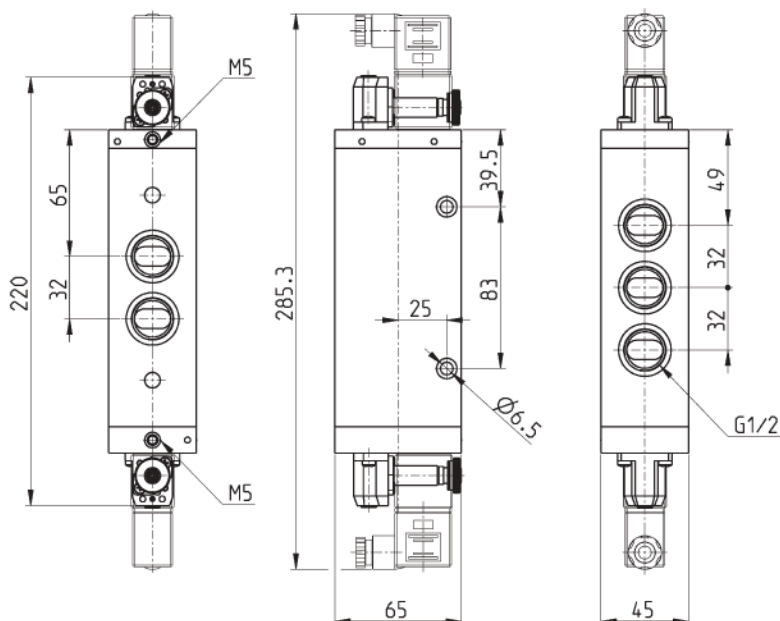

Мод.	Функция	Расход Qп, Нл/мин	Мин. управляющее давление, Бар	Рабочее давление, Бар	Символ
462N-011-22	5/3 CC	3300	-	2.5 ÷ 10	EV28
462N-E11-22	5/3 CC	3300	2.5	-0.9 ÷ 10	EV29
472N-011-22	5/3 CO	3300	-	2.5 ÷ 10	EV32
472N-E11-22	5/3 CO	3300	2.5	-0.9 ÷ 10	EV34

3/2 лин./поз. распределитель, G1/8, моностабильный


Моностабильный распределитель 3/2 с пневматическим управлением и пружинным возвратом.

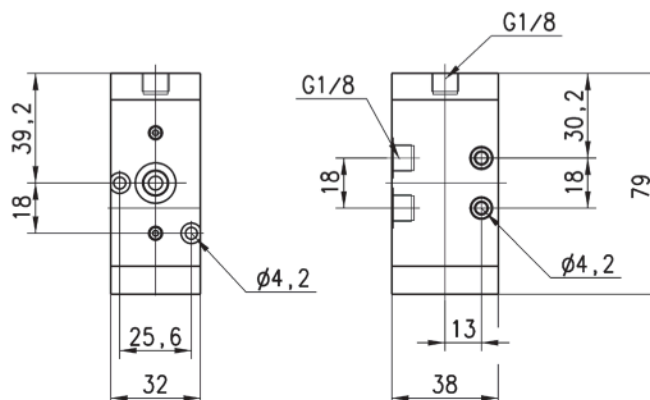

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления, Бар	Рабочее давление, Бар
438-35	без плиты / на плите	3/2 Н.З.	700	1.5	-0,9 ÷ 10

5/2 лин./поз. распределитель, G1/8, моностабильный




Моностабильный распределитель структуры 5/2 с пневматическим управлением и пружинным возвратом.

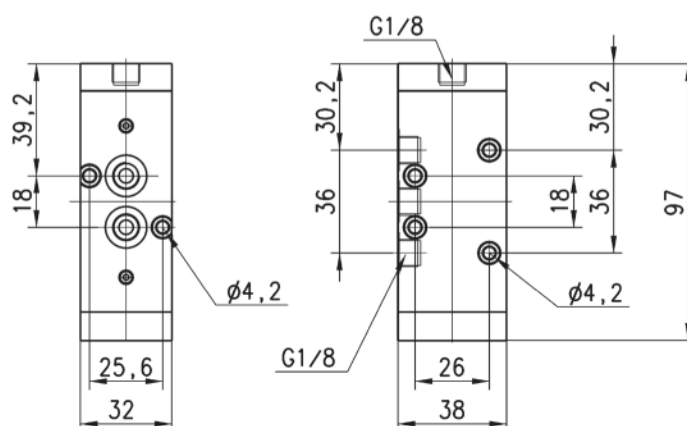

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления, Бар	Рабочее давление, Бар
458-35	без плиты / на плите	5/2	700	1.5	-0,9 ÷ 10

3/2 лин./поз. распределитель, G1/8, бистабильный



Бистабильные распределители структуры 3/2 с пневматическим управлением обычного и дифференциального типа.

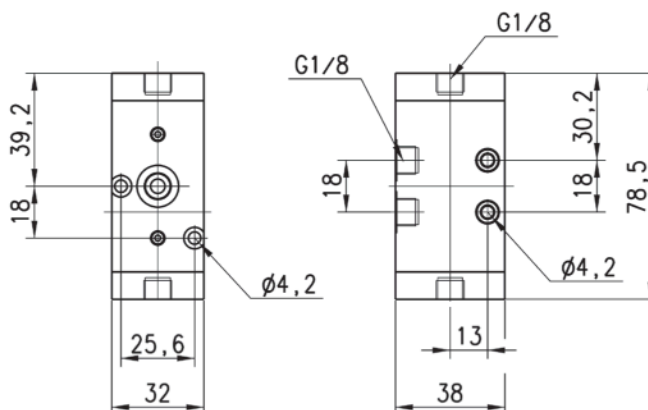

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления, Бар	Рабочее давление, Бар	Символ
438-33	без плиты / на плите	3/2 Н.З.	700	0.5	-0,9 ÷ 10	VP02
438-34	без плиты / на плите	3/2 Н.З.	700	1	-0,9 ÷ 10	VP03

5/2 лин./поз. распределитель, G1/8, бистабильный



Бистабильные распределители структуры 5/2 с пневматическим управлением обычного и дифференциального типа.

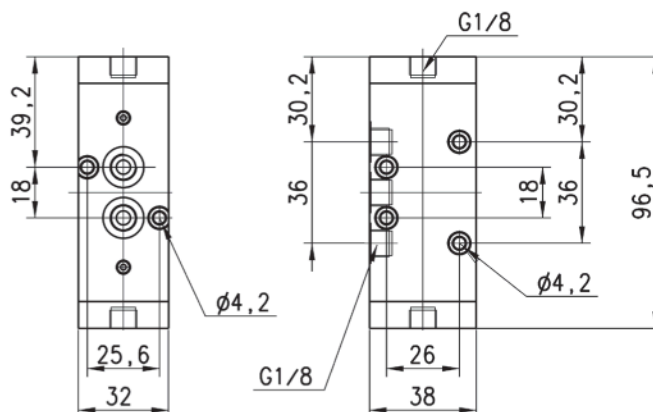

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления, Бар	Рабочее давление, Бар	Символ
458-33	без плиты / на плите	5/2	700	0.5	-0,9 ÷ 10	VP06
458-34	без плиты / на плите	5/2	700	1	-0,9 ÷ 10	VP05

3/2 лин./поз. распределитель, G1/4, моностабильный


Моностабильный распределитель структуры 3/2 с пневматическим управлением и пружинным возвратом.

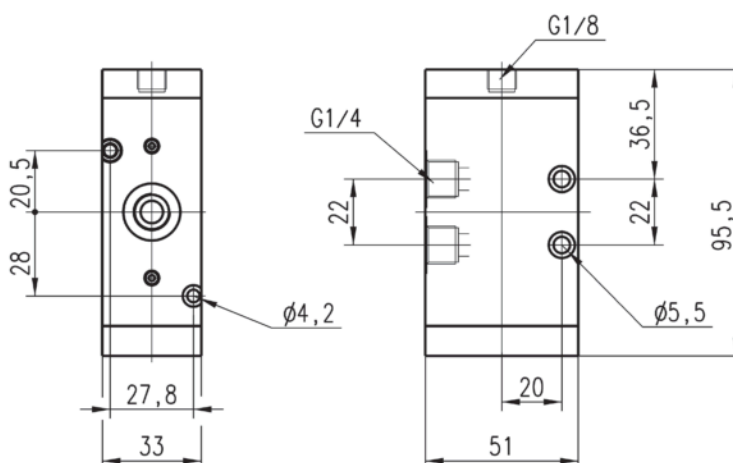

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления, Бар	Рабочее давление, Бар
434-35	без плиты / на плите	3/2 Н.З.	1250	1.5	-0,9 ÷ 10

5/2 лин./поз. распределитель, G1/4, моностабильный

Моностабильный распределитель структуры 5/2 с пневматическим управлением и пружинным возвратом.

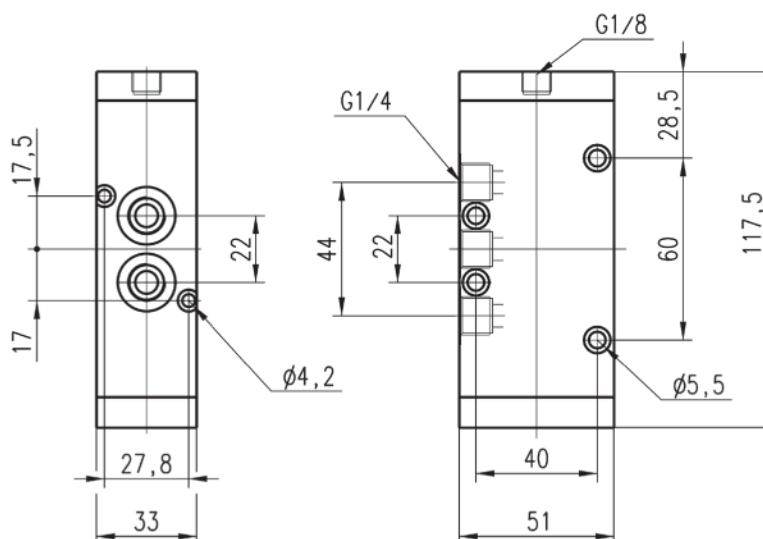

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления, Бар	Рабочее давление, Бар
454-35	без плиты / на плите	5/2	1250	1.5	-0.9 ÷ 10